

DYMO®

LabelWriter®

Wireless



Használati útmutató

Szerzői jog

© 2017 Sanford, L.P. Minden jog fenntartva. 7/17

A Sanford, L.P. előzetes írásos engedélye nélkül tilos a jelen dokumentum vagy szoftverek bármely részét bármely formában vagy eszközzel reprodukálni, továbbítani vagy más nyelvre lefordítani.

Védjegyek

A DYMO, DYMO Label és a LabelWriter bejegyzett védjegy az Egyesült Államokban és más országokban. Minden más terméknév az adott tulajdonosok tulajdonát képezi.

FCC és IC Nyilatkozat

Figyelem: Felhívánk a használó figyelmét arra, hogy a megfelelőségért felelős fél által egyértelműen jóvá nem hagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználó azon jogosultságát, hogy működtethesse az eszközt.

Megjegyzés: Ezt az eszközt tesztelték, és úgy találták, hogy megfelel az FCC 15. fejezete „B” osztályú digitális eszközökre vonatkozó korlátozásoknak. E korlátok célja az, hogy lakossági létesítményekben megfelelő védelmet nyújtsanak a veszélyes interferencia ellen. Az eszköz rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat és - ha nem az utasítások szerint van telepítve és használva, akkor - a rádió kommunikációban zavaró interferenciát okozhat. Azonban, nincs arra garancia, hogy egy adott létesítményben ne forduljon elő interferencia. Ez az eszköz káros interferenciát okoz a rádió és televíziós adás vételében, amit az eszköz ki és bekapcsolásával meg lehet határozni, ezért ajánlatos, hogy a felhasználó próbálja meg az interferenciát korrigálni az alábbi intézkedések egyikével vagy azok közül többel:

- Irányítsa máshová vagy helyezze át egy másik helyre a vevőantennát.
- Növelje az eszköz és a jellevő közötti távolságot.
- Ne ahhoz a áramköri kimenethez csatlakoztassa az eszközt, amelyhez a jellevő van csatlakoztatva.
- Konzultáljon az eladóval vagy egy tapasztalt rádió/TV szerelővel.

Ez az eszköz megfelel az Industry Canada engedélyköteles RSS szabványá(ai)nak.

Üzemeltetés feltétele az alábbi két körülmény megléte:

- 1 az eszköz nem okozhat interferenciát, és
- 2 az eszköznek el kell viselnie minden káros zavart, így azt is, amit az eszköz nem kívánt üzemeltetése okozhat.

Ez az eszköz megfelel a nem ellenőrzött környezetre megadott IC RF sugárzásterhelési határértékeknek.

Korlátozások: Az eszköz az 5150-5350 MHz közötti sávban üzemel és a közös csatornájú mobil műholdas rendszerek lehetséges káros zavarásának csökkentésére kizárólag beltéri felhasználásra szolgál.

A transzmitter által használt antenná(á)k úgy kell telepíteni és üzemeltetni, hogy az minden személytől legalább 20 cm-es távolságban legyen és egyetlen antennával vagy transzmitterrel együtt sem lehet kombinálni vagy üzemeltetni. A telepítőknek biztosítaniuk kell, hogy az eszköz (annak kézibeszélője kivételével) és a felhasználó között legalább 20 cm-es távolság legyen.

CE Nyilatkozat

Korlátozások az 5 GHz-es sávban:

Az 2014/53/EU irányelv 10. cikkelye (10) szerint, a csomagoláson fel van tüntetve, hogy ez a rádióberendezés bizonyos korlátozások alá esik az alábbi piacokon: Belgium (BE), Cseh Köztársaság (CZ), Dánia (DK), Németország (DE), Észtország (EE), Írország (IE), Spanyolország (ES), Franciaország (FR), Horvátország (HR), Olaszország (IT), Lettország (LV), Litvánia (LT), Luxemburg (LU), Magyarország (HU), Hollandia (NL), Ausztria (AT), Lengyelország (PL), Portugália (PT), Szlovénia (SI), Szlovákia (SK), Finnország (FI), Svédország (SE), az Egyesült Királyság (UK), Törökország (TR), Norvégia (NO) és Svájc (CH). Az 5150-5350 MHz frekvenciatartományban való üzemeltetéskor az eszköz WLAN funkciója kizárólag beltérben alkalmazható.

Tartalomjegyzék

1	Óvintézkedések
2	Környezeti információk
3	A címkenyomtató ismertetése
3	A termék regisztrálása
3	Ismerkedés a címkenyomtatóval
5	Áramellátás
5	Címkeadagolás gombok
6	Vezeték nélküli üzemmód jelzőlámpája
6	WPS gomb
6	ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁS (RESET)
6	Címkekioldó kar
6	Címkevezető
6	A címkék ismertetése
7	Rendszerkövetelmények
8	Címkék tervezése és nyomtatása
8	DYMO Címke szoftver
8	DYMO Connect Mobil alkalmazás
8	DYMO Stamps (csak az USA-ban)
8	Fejlesztői és SDK információk
10	Első lépések
10	Csatlakozás a tápellátáshoz
10	Címkék betöltése
12	A nyomtató csatlakoztatása a vezeték nélküli hálózathoz
12	A nyomtató csatlakoztatása WPS használatával
12	A nyomtató csatlakoztatása a gyorsbeállítás-varázsló segítségével
13	Címkék nyomtatása
13	Címkék nyomtatása számítógépről
14	Címkék nyomtatása mobil eszközről
14	A nyomtató csatlakoztatása USB kábellel
15	LabelWriter Wireless nyomtató konfiguráció
15	A Web konfigurációs segédprogram elérése
16	Web Konfigurációs menü
16	A gyorsbeállítás-varázsló futtatása
16	Csatlakoztatás a vezeték nélküli hálózathoz
17	WPS PIN kód beszerzése
17	A nyomtató elérhetőségi pontjának konfigurálása
18	A nyomtató csatlakoztatása egy másik hálózathoz
19	Beállítások megváltoztatása
19	A Jelszó megváltoztatása
19	A nyomtató átnevezése
20	A nyelv megváltoztatása
20	A kapcsolat időtartamának (Session Timeout) megváltoztatása
21	A nyomtató gondozása

22 Ha segítségre van szükség

22 Vezeték nélküli üzemmód jelzőlámpája

22 Áramellátás állapotjelző lámpája

23 Vezeték nélküli csatlakoztatással kapcsolatos problémák

25 A nyomtatóval kapcsolatos problémák

27 A nyomtató visszaállítása a gyári alapbeállítási értékekre

28 Műszaki támogatás kérése

28 A dokumentációval kapcsolatos visszajelzések

29 Műszaki és Környezeti Információk

29 Műszaki leírás

30 Vezeték nélküli rendszer műszaki leírása

30 Az eszköz tanúsítványai

Óvintézkedések

Olvassa el és értelmezze az alábbiakban felsorolt utasításokat. A terméken feltüntetett minden figyelmeztetést és utasítást be kell tartani.

Általános

- A műanyagtasakokat az előírásnak megfelelően kell ártalmatlanítani, és gyermekektől távol kell tartani.
- Helyezze a terméket egy lapos, stabil felületre.
- A terméket mindig a használati utasításban leírtak szerint kell használni.
- Bármilyen abnormális szag, hő, füst, elszíneződés, torzulás vagy a termék használatakor jelentkező bármilyen más szokatlan jelenség esetén azonnal húzza ki a tápkábelt a csatlakozóból.
- Ne szerelje szét a terméket. A termék ellenőrzéséhez, beállításához és javításához forduljon a DYMO ügyfélszolgálatához.
- Ne ejtse le, ne üsse meg, illetve ne kezelje a terméket a rendeltetésétől eltérő módon.
- Ne hagyja, hogy bármilyen folyadék érintkezzen a termékkel.
- Győződjön meg arról, hogy a termék tisztítása előtt lekapcsolta-e a hálózatról, és szükség esetén, húzza ki a tápkábelt az elektromos aljzatról. Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.
- Ne dugjon idegen tárgyakat a termékbe.
- A termék tisztítására ne használjon festékhígítót, benzint, alkoholt vagy bármilyen más szerves oldószert. Ezek használata károsíthatja a termék felületét. A termék tisztításához használjon egy puha és száraz ruhát.

Áramellátás

- Kizárólag a termékhez mellékelt tápkábelt és adaptert szabad használni.
- Ne érintse meg nedves kézzel a tápkábelt vagy az adaptert.
- Ne vágja el, károsítsa, változtassa meg a tápkábelt és ne is helyezzen rá nehéz tárgyakat.
- Károsodott tápkábelt vagy adaptert nem szabad használni.
- Ne a vezeték meghúzásával húzza ki a csatlakozódugót az elektromos aljzatról. Ezzel ugyanis áramütést vagy tüzet okozhat.
- Ne használja a hálózati adaptert zárt térben és ne takarja le ruhával. Ellenőrizze, hogy a hálózati adapter túlmelegedésének megakadályozásához elégséges legyen a szellőzés.
- Amennyiben a termék hosszabb ideig használaton kívül van, húzza ki a tápkábelt az elektromos csatlakozóból.

Nyomtató

- Ne dugja be ujjait a termék mozgó alkatrészei közé vagy annak nyílásaiba.
- Ne zárja le a címkekimeneti nyílást és ne helyezzen tárgyakat a nyílásba.
- Ne érintse meg a leszakító lécet. Személyi sérülést okozhat.
- Ne helyezze a tárgyat közvetlen napfényre, fűtőtesthez vagy más forró háztartási eszközhez közel, illetve nagyon magas vagy nagyon alacsony hőmérsékletnek, magas páratartalomnak, vagy intenzív porosodásnak kitett helyre.
- Ne tartsa vagy emelje fel az eszközt a fedelénél fogva.

Címkék

- Kizárólag DYMO márkájú címkéket használjon. A termékre adott garancia nem terjed ki olyan hibás működésre vagy kárra, amelyet valamilyen harmadik fél címkéinek használata okozott.
- A címkéket szobahőmérsékleten, csak tiszta, száraz felszínre szabad alkalmazni.
- A címketekercseket óvni kell a közvetlen napfénytől, magas hőmérséklettől, magas páratartalomtól és portól. Hűvös, sötét helyen tárolandó.

Környezetvédelmi információk

Az eszköz előállításához természeti erőforrások kinyerésére és használatára volt szükség. Egészségre és környezetre ártalmas anyagokat tartalmazhat.

Az ilyen anyagok környezetünkbe kerülésének megakadályozása és a természeti erőforrásokra gyakorolt hatásaik enyhítése érdekében a megfelelő visszavételi rendszerek használatát javasoljuk. Ezek a rendszerek megfelelő módon újrahasználják vagy újrahasznosítják az élettartama végét elért eszköz szinte összes anyagát.

Az eszközön szereplő áthúzott gyűjtőedény szimbólum jelzi, hogy ezeket a rendszereket kell használnia.



A begyűjtő és újrahasznosító rendszerekről további tájékoztatásért forduljon helyi vagy területi hulladékgazdálkodási szervezethez.

Fordulhat a DYMO céghez is, ha további információkat szeretne termékeink környezetre gyakorolt hatásairól.

A címkenyomtató ismertetése

Gratulálunk a DYMO LabelWriter Wireless címkenyomtató megvásárlásához. A LabelWriter nyomtató éveken át megbízhatóan fogja nyomtatni címkéit. Szánjon néhány percet a nyomtató használatának és ápolásának megismerésére.

A címkék vagy a címkenyomtató tartozékainak beszerzésével kapcsolatos információkért látogasson el a www.dymo.com honlapra.

A termék regisztrálása

A címkenyomtató online regisztrálásáért látogasson el a www.dymo.com/register honlapra. A regisztráció során szüksége lesz a címkenyomtató alján feltüntetett sorozatszámra.

Regisztrálja címkenyomtatóját az alábbi előnyökért:

- Értesítés email-en az ingyenes szoftverfrissítésekről
- Speciális ajánlatok és közlemények az új termékekről




Sorozatszám a
nyomtató alján

Ismerkedés a címkenyomtatóval


A LabelWriter nyomtató közvetlen hőnyomtató, és nem használ festéket vagy tonert. Ehelyett, a nyomtató a hőnyomtató fej hőjével nyomtat speciális kezelést kapott hőérzékeny címkékre. A címkéken kívül soha semmilyen más fogyóeszközt nem kell vásárolnia.

Ismerkedjen meg a nyomtató főbb részeivel (ld. az alábbi képek):

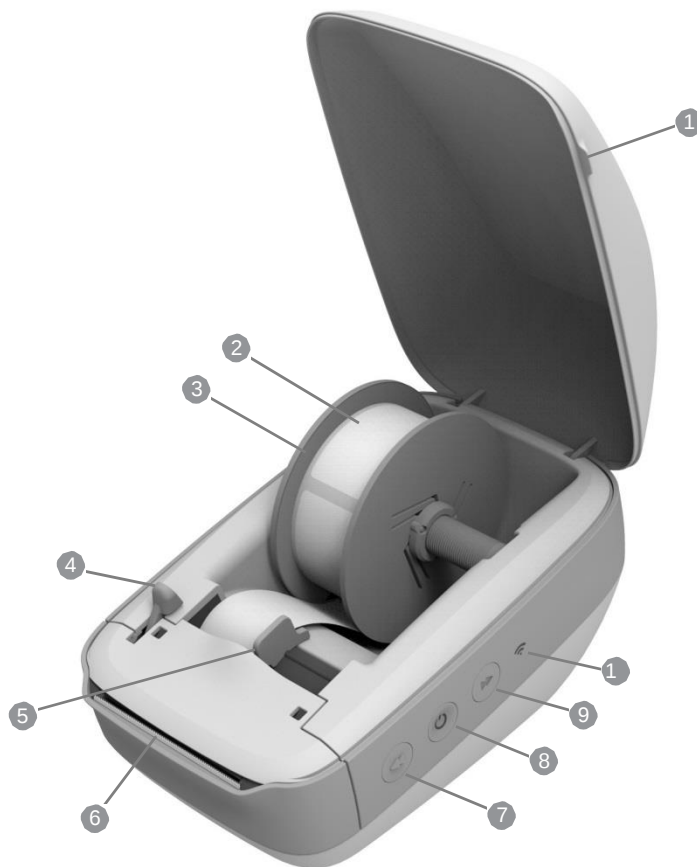

1. A fedél füle
2. Címketekercs
3. Címke orsó
4. Címkekioldó kar
5. Címkevezető
6. Címkekimenet és leszakító lécs
7. Címkeadagolás előre
8. Áramellátás (Be/Ki) Nyomtató állapotjelző fény
9. Címke visszaadagolás
10. Vezeték nélküli üzemmód jelzőfény

Jobboldali nézet

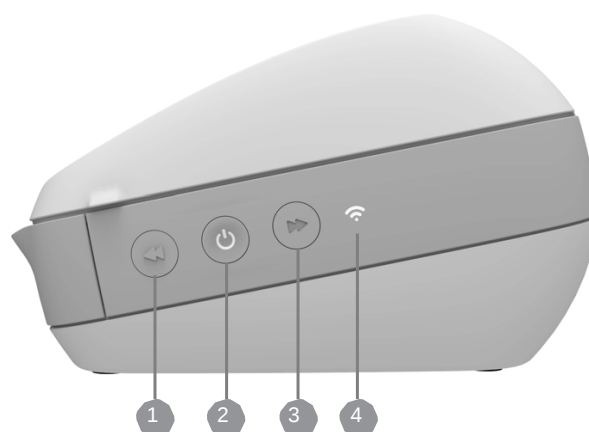

Hátoldali nézet



1. Címkeadagolás előre
2. Áramellátás (Be/Ki) Nyomtató állapot-jelzőfény
3. Címke visszaadagolás
4. Vezeték nélküli üzemmód jelzőfény
5. Áramcsatlakozó
6. USB csatlakozó
7. Alaphelyzetbe állítás (RESET)
8. Wifi védett beállítás (WPS)

Áramellátás

A  kapcsolja be és ki a Nyomtató áramellátását. Ötperces inaktivitás után a nyomtató energiatakarékos üzemmódba kapcsol és kigyullad az áramellátás állapotjelző lámpája. További információkért ld. az Áramellátás állapotjelző lámpája című részt a 22. oldalon.

Címkeadagolás gombok

A nyomtató oldalán lévő címkedobás gomb  egyetlen címkét tol előre. A címke visszaadagolás gomb  visszahúzza a címkét a címkekimenetből. Ennek akkor van jelentősége, ha a tekercsek cseréjekor a nyomtatóból eltávolítjuk a címkéket.



Vezeték nélküli üzemmód jelzőlámpája

A vezeték nélküli állapotjelző lámpa a nyomtató aktuális vezeték nélküli állapotát mutatja. További információkért ld. a **Vezeték nélküli üzemmód állapotjelző lámpája** című részt a 22. oldalon.

WPS gomb

A WI-FI védett beállítás (WPS) gombot a nyomtatónak a WPS-es routeréhez történő csatlakoztatására lehet használni. Két perce van arra, hogy megnyomja a WPS gombot a routeren és a nyomtatón. Ld. **A nyomtató csatlakoztatása WPS használatával** a 12. oldalon.

Ld. a router mellé adott dokumentációt arra vonatkozóan, hogy az Ön routere támogatja-e a WPS-t.

ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁS (RESET)

Ha az alaphelyzetbe állítás (RESET) gombot öt másodpercnél hosszabb ideig tartja lenyomva, akkor a nyomtató visszaáll a gyári alapértelmezett beállításokra. Ez minden eddig elmentett hálózatot és más beállítást törölni fog.

Rövid idejű (1-5 másodperces) lenyomás Újraindítja a nyomtatót a beállítók törlése nélkül.

Hosszú (5 másodpercnél tovább tartó) lenyomás

Törli a nyomtató összes beállítását és visszaállítja a nyomtatót a gyári alapértékekre. A nyomtató hozzáférési pont módban indul el és a gyorsbeállítás-varázsló automatikusan elindul, amikor a nyomtatót a számítógéphez csatlakoztatja.

Címkekioldó kar

A címkekioldó karal lehet eltávolítani a nyomtatófejet a címkékről, így a címkéket könnyen el lehet távolítani a címkekidobóból.

Címkevezető

A címkevezetőnek a keskenyebb címkék, például címet tartalmazó címkék és más speciális címkék, esetében van jelentősége. A címkevezető segít a címkéket megfelelően odaigazítani a címkekidobó bal oldalához, így a címkék megfelelően lesznek adagolva.

A címkék ismertetése

A DYMO LabelWriter nyomtatók speciális hőnyomtató technológiával nyomtatnak speciálisan kezelt, hőérzékeny címkékre. Ez azt jelenti, hogy sohasem kell tonert, tintakazettát vagy festékszalagot cserélnie a címkék nyomtatásához.



A DYMO jótállása nem terjed ki olyan hibás működésre vagy kárra, melyet a DYMO márkájú címkéktől eltérő címkék használata okozhatott. Mivel a DYMO LabelWriter nyomtatók hőnyomtató technológiát alkalmaznak, speciális kivitelű és gyártmányú címkéket kell használnia. A nem DYMO márkájú címkék hőérzékeny bevonata esetleg nem kompatibilis, és nem kielégítő nyomatokat vagy hibás nyomtatóműködést eredményezhet.

A címkék tartósságát azok használati módja határozza meg. A hőnyomtatón, például LabelWriter nyomtatón nyomtatott hőérzékeny papírcímkék kifakulásának két oka is lehet:

- A hosszú ideig ható közvetlen napfény vagy fénycsővilágítás, illetve a túl magas hő fakulást okoz.
- A képlékenyítőszerekkel való érintkezés (például, műanyag iratrendezőbe helyezett címkék) fakulást okoz.

Eredeti csomagolásban a címkék tárolási élettartama 18 hónap. Ha a címkéket rövidtávú alkalmazásokon (borítékok, csomagok stb.) használják, a fakulás nem jelent problémát. Ha a címkéket iratszekrényben lévő iratok címkézésére használják, a fakulás igen fokozatosan, évek alatt következik be. Ha a címkéket napfénynek kitett polcra rakott jegyzettömbök élére helyezik, a fakulás jelei pár hónap múlva jelentkeznek.

Az éppen nem használt címkék élettartamát meghosszabbíthatja, ha a címkéket hűvös, száraz helyen tárolja azok eredeti fekete csomagolásában.

Címkerendelés

A DYMO a címkék széles választékát kínálja a LabelWriter nyomtatókhoz, többek között borítékok, postai csomagok címzésére, iratmappák és sokfajta hordozók megnevezésére, illetve névkitűzők és sok más nyomtatására alkalmas címkéket. A teljes listát a DYMO honlapján (www.dymo.com) található.



A DYMO jótállása nem terjed ki olyan hibás működésre vagy kárra, melyet a DYMO márkájú címkéktől eltérő címkék használata okozhatott. Mivel a DYMO LabelWriter nyomtatók hőnyomtatási technológiát alkalmaznak, speciális kivitelű és gyártmányú címkéket kell használnia. A nem DYMO márkájú címkék hőérzékeny bevonata esetleg nem kompatibilis, és nem kielégítő nyomatokat vagy hibás nyomtatóműködést eredményezhet.

Egyéni címkék (csak az USA-ban)

A DYMO többféle lehetőséget is kínál a LabelWriter címkék testre szabására. Bármilyen színű szöveggel vagy grafikával előrenyomtatott címkéket is lehet rendelni. Például, előrenyomtathatók olyan szállítási címkék, amelyeken az ön válaszcíme és cégjelzésével egyező logója szerepel. Címkék egyedi méreteken és speciális ragasztófelülettel is elérhetők.

A testreszabott címkézési programunkkal kapcsolatos további információkkal telefonon az Egyéni Címkéket Értékesítő részlegünk adhat (tel: 1-800-426-7827) illetve látogassa meg a <http://customlabels.dymo.com> honlapunkat.

Rendszerkövetelmények

A LabelWriter Wireless címkenyomtatóhoz az alábbi operációs rendszerek egyike szükséges:

- Windows® 7 vagy újabb
- OS X® 10.11 vagy újabb
- iOS® 9 vagy újabb
- Android® 5 vagy újabb

Címkék tervezése és nyomtatása

Címkék tervezésére és nyomtatására több lehetőség is létezik:

- DYMO Label szoftver
- DYMO Stamps (csak az USA-ban)
- DYMO Connect

DYMO Label szoftver

A DYMO nyomtató Label v.8 szoftverrel működve könnyűvé teszi a címkék tervezését és nyomtatását. A DYMO Label beépülő modul (Add-in) révén a QuickPrint, Microsoft Word, Excel, Outlook, ACT! (csak az USA-ban) és QuickBooks (csak az USA-ban) programokkal közvetlenül a munkaasztalról is nyomtathat címkéket. Ha a fenti alkalmazások telepítve vannak a számítógépen, a DYMO Label v.8 szoftver telepítésekor a beépülő modulok automatikusan települnek. További információk vagy e funkciók használatával kapcsolatos segítségért ld. a DYMO Label v.8 szoftver használati útmutatóját vagy az online súgót.

Ld. a **Címkék nyomtatása számítógépről** c. részt a 13. oldalon.

DYMO Connect Mobil App

Az Apple® App store-n vagy a Google Play™ store-n elérhető DYMO Connect Mobil alkalmazás használatával tervezhet vagy nyomtathat címkéket a LabelWriter Wireless nyomtatóval.

Ld. a **Címkék nyomtatása mobil eszközről** című részt a 14. oldalon.

DYMO Stamps (csak az USA-ban)

A DYMO Stamps telepítéséhez és az USPS postázás nyomtatásához jelentkezzen be az Endicia-val a nem havidíjas DYMO Stamps felhasználói fiókjába.

Látogasson el a <http://www.endicia.com/dymostamps> honlapra

A bejelentkezési folyamat végén töltsse le és telepítse a DYMO Stamps szoftvert. További információkért és a szoftver használatáért ld. a DYMO Stamps online súgóját.



A DYMO Stamps szoftver telepítése előtt a DYMO Label szoftvert és a LabelWriter nyomtatót is telepíteni kell.

Fejlesztői és SDK információk

A DYMO különféle típusú információkat biztosít, amelyekkel segítik a fejlesztőket, hogy alkalmazásokat írjanak a LabelWriter nyomtatókhoz és a DYMO Label szoftverhez. Alább néhány megjegyzés azoknak, akik termékeket szeretnének fejleszteni a LabelWriter nyomtatókhoz.

- Tartsa szem előtt, hogy a LabelWriter nyomtatók szabvány nyomtatóillesztőket használnak. Ennél fogva, egy LabelWriter nyomtatóra ugyanúgy kell írni, mint egy tintasugaras vagy lézernyomtatóra, csak az oldalak kisebbek.

- Olyan esetekben, ha automatizálni szeretné a nyomtatást, vagy ki szeretné használni a DYMO Label szoftverbe épített címkenyomtatási-teljesítmény előnyeit, a DYMO Label szoftverrel a Szoftverfejlesztőkészlet (SDK) is települ. További információk, minták és dokumentáció elérhető az SDK mintatelepítés letöltésével, ami a DYMO honlapon a Támogatás című részben (Support section) az SDK oldalon található. support.dymo.com.

A legfrissebb hírekért iratkozzon fel a fejlesztők blogjára a developers.dymo.com címen.

Első lépések

Ahhoz, hogy a címkenyomtató az Ön számítógépéről nyomtasson, ebben a részben leírt utasításokat kell követnie. A kezdéshez:

- 1 Csatlakoztassa az elektromos hálózatra a nyomtatót
- 2 Töltsön be egy tekercs címkét
- 3 Csatlakoztassa a nyomtatót a vezeték nélküli hálózathoz
- 4 Telepítse a címkék nyomtatására használni kívánt szoftvert
- 5 Adja hozzá a nyomtatót a számítógépen vagy mobil eszközön működő szoftverhez


A nyomtató konfigurációjára vonatkozó speciálisabb információkért Ld. a **LabelWriter Wireless nyomtató konfigurációja** című részt a 15. oldalon.

Csatlakozás az elektromos hálózatra

A különféle LabelWriter nyomtatótípusoknak áramigénye eltérhet.




Ellenőrizze, hogy a címkenyomtatóhoz adott hálózati adaptert használja-e. Ld. részletesen a **Műszaki leírás** című részt a 29. oldalon.

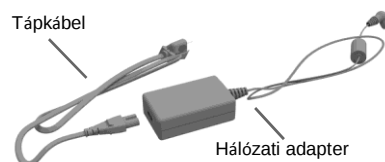

A tápellátáshoz való csatlakoztatáshoz

- 1 Dugja be a tápkábelt a hálózati adapterbe és dugja be a hálózati adaptert a nyomtató hátulján lévő tápcsatlakozóba.
- 2 A tápkábel másik végét dugja be egy konnektorba.
- 3 Nyomja meg a  gombot a nyomtató oldalán az áramellátás bekapcsolásához.

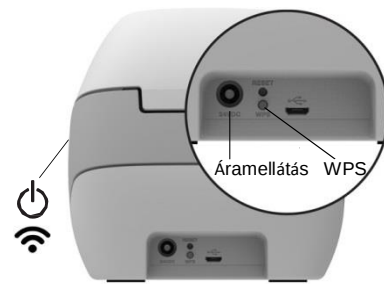

Az áramellátás állapotjelző lámpája egy pár másodpercre felvillan és a vezeték nélküli mód állapotjelző lámpája pedig villogni fog.

Címkék betöltése

A címketekercseket fekete műanyag tasakban forgalmazzák. Az éppen nem használt címkéket feltétlenül ebben a tasakban kell tárolni.

Fontos!

A címkék nyomtatás közbeni megfelelő továbbításához ügyeljen az alábbiakra, amikor a címkéket betölti az orsóra és a nyomtatóba:

- Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva.
- A címkeorsó-vezetőt nyomja egy síkba a címketekercessel, ne legyen közöttük hézag.
- Címkéket úgy kell betölteni, hogy bal szélük a címkekimeneti-rés bal szélénél legyen.

A címketekercs betöltéséhez

- 1 A bekapcsolt nyomtatón a Címke visszaadagolás gombot lenyomva adassa ki azokat a címkéket, amelyek a nyomtatót védték a szállítás során.
- 2 Nyissa fel a felső fedelet, és a címkerekeszből távolítson el minden csomagolóanyagot.
- 3 Távolítsa el a fedél alatti címkeorsót, és válassza el az orsóvezetőt az orsótól.

- 4 Az orsó peremét bal kézzel megfogva tegye a címketekercset az orsóra, úgy, hogy a címkék adagolása alulról történjen, és a címketekercs bal széle szorosan odasimuljon az orsó oldalához.
- 5 Csúsztassa az orsóvezetőt az orsó jobb oldalára, és a vezetőt nyomja szorosan a címketekercs oldalához, hogy ne maradjon rés a tekercs és az orsó között.

Nyomtatás közben a címkék csak akkor továbbítódnak megfelelően, ha a címketekercs mindkét oldalon hézagmentesen hozzáér a címkeorsóhoz.

- 6 Helyezze be a címkeorsót a nyomtató fedelében lévő részbe úgy, hogy a címkék a tekercs alól jöjjenek.
- 7 A címke bal szélét igazítsa a címkekimeneti rész bal széléhez, és vezesse be a címkét a részbe.

A nyomtató automatikusan továbbítja a címkéket, és a következő címke eleje előtt áll meg.

Ha a nyomtató nem továbbítja a címkéket, győződjön meg arról, hogy az első címke teljesen be van vezetve, majd nyomja meg a  címkedobás gombot a nyomtató oldalán.


Ha a tekercs első címkéje nem hiánytalan, a  címkedobás gombot megnyomva dobassa ki a hiányos címkét.

A címke a szélességétől függetlenül a címkeadagolás csak akkor lesz megfelelő, ha a címke bal széle a címkekimeneti rész bal széléhez van igazítva.

- 8 A címkevezetőt csúsztassa balra, amíg hozzá nincs igazítva a címke jobb széléhez.

Ügyeljen rá, hogy a címkevezető ne nyomja össze a szalagot.

- 9 Óvatosan eressze le a felső fedelet.

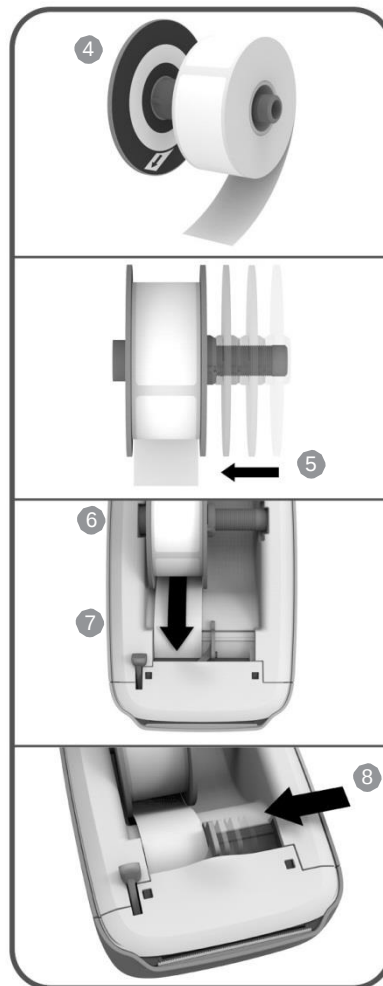

A nyomtató csatlakoztatása vezeték nélküli hálózathoz

Határozza meg azt a vezeték nélküli csatlakozási eljárást, amivel a nyomtató a vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik. További információkért ld. a routerhez vagy a hozzáférési ponthoz adott dokumentációt a támogatott csatlakozási eljárások meghatározása végett.

A nyomtatót többféle módon lehet gyorsan csatlakoztatni a vezeték nélküli hálózathoz:

- a vezeték nélküli védett beállítás (Wireless Protected Setup (WPS)) gomb használatával
- a gyorsbeállítás-varázsló használata a nyomtatóra telepített LabelWriter Web konfigurációs segédprogramban

A nyomtató konfigurációjára vonatkozó speciálisabb információkért ld. a **LabelWriter Wireless nyomtató konfigurációja** című részt a 15. oldalon.

A nyomtató csatlakoztatása WPS használatával


Ha az Ön routere támogatja a WPS-t, akkor a hálózat nevének és jelszavának megadása nélkül gyorsan csatlakoztathatja a nyomtatót a biztonságos hálózatához. Annak meghatározásához, hogy az Ön routere támogatja-e a WPS-t ld. a routerhez adott dokumentációt.

A WPS gomb használata

- 1 Nyomja meg a WPS gombot a nyomtató hátoldalán.
A nyomtató oldalán lévő, vezeték nélküli állapotjelző lámpa  világítani fog.
- 2 Két percen belül nyomja meg a WPS gombot a routeren.

Amikor a nyomtatót sikeresen csatlakoztatta a vezeték nélküli hálózathoz, a vezeték nélküli állapotjelző lámpa bekapcsolva marad és tovább már nem világít.

WPS PIN kóddal történő csatlakoztatáshoz ld. a **WPS PIN kód beállítása** című részt a 17. oldalon.

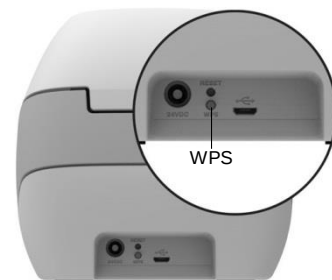

A nyomtató csatlakoztatása a gyorsbeállítás-varázsló segítségével

Ellenőrizze, hogy rendelkezésére áll-e vezeték nélküli hálózathoz történő csatlakozáshoz szükséges jelszó vagy meghatalmazás. Ha nem ismeri ezeket, akkor lépjen kapcsolatba a vezeték nélküli hálózatának kezelőjével.

Ha társasági vagy vállalkozási hálózathoz szándékozik kapcsolódni, akkor segítségért lépjen kapcsolatba a vezeték nélküli hálózatának kezelőjével.

A gyorsbeállítás-varázsló használata

- 1 Miután a nyomtató már néhány másodpercig bekapcsolva volt, számítógépén csatlakozzon a **DYMOLWWxxxxxx** elnevezésű vezeték nélküli hálózathoz. A nyomtató egyedi neve a nyomtató alján található. Ekkor az Ön számítógépe kilépett az Ön vezeték nélküli hálózatából és vezeték nélküli kapcsolatot létesített a nyomtatóval.
- 2 Web-böngészőjében gépelje be a következő URL-t: **http://192.168.58.1**
Ekkor böngészőjében megjelenik a belépési oldalt mutató Web Konfiguráció segédprogram.

- 3 Lépjen be a **LabelWriter Web konfigurációs segédprogramba** az alábbiak használatával:
 - Felhasználói név: **admin**
 - Jelszó: **admin**
 - 4 A varázsló segítségével csatlakoztassa a nyomtatót a vezeték nélküli hálózathoz.
 - **A nyomtató neve** – Önnek lehetősége van megváltoztatni a nyomtató alapértelmezés szerinti nevét valami olyasmire, amely nagyobb jelentőséggel bír az Ön hálózatán.
 - **Csatlakoztatási eljárás** - a DHCP-t javasoljuk. Statikus mód kiválasztásakor Önnek ismernie kell a hálózat minden olyan adatát, amelyekre szüksége van ahhoz, hogy a nyomtató konfigurálni tudja a hálózathoz.
 - **Vezeték nélküli hálózat** - Kiklikeljen az Ön által kiválasztott vezeték nélküli hálózat melletti Kapcsolódás opcióra. További információkért ld. a **Csatlakoztatás a vezeték nélküli hálózathoz** című részt a 16. oldalon.
- Amikor a nyomtatót sikeresen csatlakoztatta a vezeték nélküli hálózathoz, a  vezeték nélküli állapotjelző lámpa folyamatosan világít.
- 5 Jegyezze fel a nyomtatóra kijelölt IP címet, hogy a Web konfigurációs segédprogramot a későbbiekben el tudja érni.

Miután a nyomtatót csatlakoztatta a vezeték nélküli hálózatra, megjelenik az Ön számítógépe és a nyomtató közötti vezeték nélküli kapcsolat és számítógépének automatikusan újból kapcsolódnia kell a vezeték nélküli hálózathoz. Ha csatlakoztatási problémákba ütközne, akkor ellenőrizze, hogy számítógépe újból rákapcsolódott-e a vezeték nélküli hálózatra.

Ha csatlakoztatási gondjai lennének, akkor ld. a **Vezeték nélküli csatlakoztatással kapcsolatos problémák** című részt a 23. oldalon.

Címkék nyomtatása

A DYMO Label szoftverrel a számítógépén, a DYMO Connect applikáció használatával pedig a mobil eszközén tervezhet és nyomtathat címkéket.



Címkék nyomtatása számítógépről

A számítógépről történő címkenyomtatáshoz telepíteni kell a DYMO Label szoftvert és a hálózati nyomtatót hozzá kell adnia a számítógépéhez.

Nyomtatás számítógépről

- 1 Töltse le és telepítse DYMO Label szoftver legutolsó változatát a support.dymo.com honlapról.
- 2 Indítsa el a DYMO Label szoftvert és végezze el az alábbiakat:
 - Ha ez az első telepített DYMO Label nyomtató, akkor klikkeljen az **Igen** opcióra, amikor a szoftver azt kéri, hogy a címkenyomtatót vezeték nélküli nyomtatóként adja hozzá.
 - Ha egy DYMO címkenyomtató már telepítve van, válassza ki a **Hálózati nyomtató hozzáadása** opciót a Fájl menüből.
- 3 Kövesse a **Hálózati nyomtató hozzáadása** segédprogramban megadott utasításokat.

A DYMO Label szoftverben a kiválasztott nyomtatónak a LabelWriter Wireless nyomtatónak kell lennie.



Címkék nyomtatása mobil eszközről

Az Apple® App store vagy the Google Play™ store boltban elérhető DYMO Connect Mobil alkalmazás használatával egy mobil eszközről is tervezhet vagy nyomtathat címkéket a LabelWriter Wireless nyomtatóval.

Nyomtatás mobil eszközről

- 1 Mobil eszközének applikációs helyén keresse meg a DYMO Connect applikációt vagy használja az alábbi megfelelő QR kódot.



- 2 Telepítse a DYMO Connect applikációt.
- 3 Érintse meg a  az alkalmazás megnyitásához és válassza ki a LabelWriter Wireless nyomtatót. Ha gondjai lennének a nyomtató csatlakoztatásával, akkor ld. a **Vezeték nélküli csatlakoztatással kapcsolatos problémák** című részt a 23. oldalon.

A nyomtató csatlakoztatása USB kábelrel


Ha nem szeretné, hogy nyomtatója a vezeték nélküli hálózaton legyen, akkor USB kábelrel is csatlakoztathatja a nyomtatót közvetlenül a számítógéphez. Csak a 1997364 számú DYMO USB kábelt használja. Ha még nincs Önnek belőle, akkor beszerezheti az Ügyfélszolgáltatótól.



Csak azután csatlakoztassa a nyomtatót a számítógépéhez, miután a szoftver telepítése már befejeződött.

A nyomtató csatlakoztatása közvetlenül a számítógépről

- 1 Töltse le és telepítse DYMO Label szoftver legutolsó változatát a support.dymo.com honlapról.
- 2 A telepítés után csatlakoztassa a nyomtatót a számítógéphez.
 - Nyomja be az USB kábel dugóját a nyomtató hátoldalán lévő USB portba.
 - A kábel másik végét pedig dugja be a számítógépen lévő USB portba.
- 3 Indítsa el a DYMO Label szoftvert.
- 4 Válassza ki a DYMO LabelWriter Wireless elnevezésű LabelWriter vezeték nélküli nyomtatót.

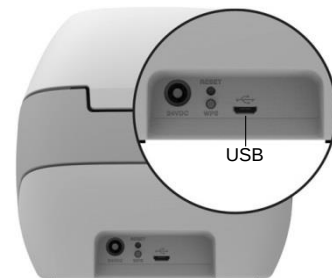

LabelWriter Wireless nyomtató konfiguráció

A LabelWriter Wireless nyomtató tartalmaz egy Web konfigurációs segédprogramot, amellyel Ön konfigurálhatja a nyomtatót a hálózathoz és megtekintheti a nyomtató állapotát.

Ajánlott böngészők

Tapasztalataink szerint a legjobb az, ha a LabelWriter Web konfigurációs segédprogramjának indításakor az alábbi böngészők legújabb verzióját használja:

- 10-es vagy újabb verziójú Internet Explorer
- 35-es vagy újabb verziójú Chrome
- 36-os vagy újabb verziójú Firefox
- 10-es vagy újabb verziójú Safari
- 12-es vagy újabb verziójú Edge
- 20-es vagy újabb verziójú Opera

A Web konfigurációs segédprogram elérése

Miután a nyomtatót sikerült a vezeték nélküli hálózathoz csatlakoztatni, a hálózat által a nyomtatónak megadott IP címmel hozzáférhet a Web konfiguráció segédprogramhoz.

Ha eddig még nem állította be a nyomtatót a vezeték nélküli hálózatra, ld. **A nyomtató csatlakoztatása vezeték nélküli hálózathoz** című részt a 12. oldalon.

A Web Konfigurációs segédprogram elindításához

- 1 Böngészőjében gépelje be a nyomtatóhoz a telepítés során rendelt URL-t. Ha ez az első hozzáférése a nyomtatóhoz, akkor az alapértelmezett URL: **http://192.168.58.1**
- 2 Lépjen be a LabelWriter Web konfigurációs segédprogramba az alábbiak használatával:
 - Felhasználói név: admin
 - Jelszó: admin (vagy az az Ügyfél Jelszó, amit Ön megadott)

Ekkor megjelenik a nyomtató aktuális vezeték nélküli állapotát mutató nyomtatóállapot-megjelenítő oldal.

Web Konfigurációs Menü

A Web Konfigurációs menü eléréséhez, kattintson a Web konfigurációs segédprogram bármely oldalának bal felső sarkában lévő  ikonra. A menüből:

- Futtathatja a Gyorsbeállítás varázslót a vezeték nélküli hálózathoz történő csatlakozáshoz.
- Áttekintheti a nyomtató állapotát
- Megváltoztathatja a nyomtató nevét
- Új vezeték nélküli csatlakozást választhat ki
- Konfigurálhatja a nyomtató Elérhetőségi pontját
- Statikus vezeték nélküli csatlakoztatást állíthat be
- Megváltoztathatja a jelszót
- Megváltoztathatja a nyelvet
- Beállíthatja a kapcsolat időtartamát
- Újraindíthatja a nyomtatót

A gyorsbeállítás-varázsló futtatása

Amikor első alkalommal csatlakozik a LabelWriter Wireless nyomtatóhoz, egy gyorsbeállítás-varázsló irányítja Önt a csatlakoztatási folyamaton át. Ez a gyorsbeállítás-varázsló bármikor újra futtatható a  menüből, ha egy másik hálózatra szeretne csatlakozni. A gyorsbeállítás-varázsló akár át is ugorható és a nyomtatót a  menüből manuálisan is lehet konfigurálni. Ld. Csatlakoztatás a vezeték nélküli hálózathoz című részt.

Csatlakoztatás vezeték nélküli hálózathoz

A Web konfigurációs segédprogram még több opciót biztosít a nyomtatónak egy adott vezeték nélküli hálózathoz történő csatlakoztatásához, így például hozzáférés egy rejtett hálózathoz vagy egy speciálisabb konfigurálás.

A támogatott vezeték nélküli biztonsági eljárások az alábbiak:

- Open
- WEP
- WPA/WPA2 - Personal Mixed
- WPA2 - Personal
- WPA/WPA2 - Enterprise Mixed
- WPA2 - Enterprise



PEM és DER formátumokban támogatottak az X.509 tanúsítványok. A PFX tanúsítványokat PEM/DER-be kell átalakítani.

Az ebben a részben megadott információk azon a feltételezésen alapulnak, hogy Ön ismeri a hálózat nevét, jogosultságot és a hálózat többi elérhető részletét. Ha Önnek nem áll rendelkezésére ez az információ, akkor lépjen kapcsolatba a hálózat rendszergazdjával.

A nyomtató csatlakoztatása egy látható vezeték nélküli hálózathoz

1. Lépjen be a Web konfigurációs segédprogramba. Ld. A Web konfigurációs segédprogram elérése a 15. oldalon.
2. A  menüből kattintson a Vezeték nélküli csatlakoztatásra.

3. Kiklikkeljen az Ön által kiválasztott vezeték nélküli hálózat neve melletti Kapcsolódás opcióra.
Ha a hálózat nem szerepel a felsorolásban, akkor a hálózat manuálisan is hozzáadható az alábbi utasítások végrehajtásával.
4. Gépelje be a szükséges adatokat és klikkeljen a Csatlakozás opcióra.

Rejtett vezeték nélküli hálózat manuális konfigurálása

1. Lépjen be a Web konfigurációs segédprogramba.
Ld. A Web konfigurációs segédprogram elérése a 15. oldalon.
2. A  menüből, klikkeljen a Vezeték nélküli csatlakozás opcióra.
3. Kiklikkeljen a hálózat hozzáadása opcióra.
4. Gépelje be a hálózat részleteit és klikkeljen a Csatlakozás opcióra.

WPS PIN kód beszerzése

Bizonyos típusú routerek támogatják a WPS-t, de ehhez PIN kódra van szükség.

Csatlakoztatás WPS PIN kóddal

1. Belépés a Web konfigurációs segédprogramba
Ld. A Web konfigurációs segédprogram elérése a 15. oldalon.
2. A  menüből, klikkeljen az WPS opcióra.
3. Kiklikkeljen a PIN kód beszerzése opcióra.
Megjelenik az egyedi 8 digités PIN kód, a vezeték nélküli mód állapotjelző lámpája villogni fog, és elindul egy 2 perces visszaszámlálás, ami azt az időt jelzi, amennyi még Önnek rendelkezésére áll, hogy csatlakoztassa a nyomtatót a routerhez.
4. A csatlakozáshoz gépelje be a PIN kódot a még hátralévő idő alatt.
Ld. a router dokumentációját arról, hogy hol lehet a PIN kódot begépelni.

A nyomtató elérhetőségi pontjának kezelése


A LabelWriter Wireless nyomtató a néha „hotspot”-nak nevezett saját hozzáférhetőségi pontján lehet, ami közvetlen vezeték nélküli kapcsolatot tesz lehetővé a nyomtató és a számítógép között. Hozzáférési pont módban vezeték nélkül kapcsolhatja össze számítógépét és nyomtatóját és nyomtathat anélkül, hogy egy már meglévő vezeték nélküli hálózatra kellene kapcsolódnia.

Gyári alap üzemmódban a nyomtató hozzáférési pontja bekapcsolt állapotban van. Azonban, a nyomtató valamilyen vezeték nélküli hálózathoz történt csatlakoztatása után, a hozzáférési pont mód kikapcsolódik. A DYMO Label szoftverben a LabelWriter Wireless speciális opciókon keresztül be- és kikapcsolhatja a hozzáférési pont üzemmódot.

A nyomtató elérhetőségi pontjának bekapcsolásához

1. A nyomtató csatlakoztatása USB kábellel a számítógépéhez.
2. A DYMO Label szoftverből válassza ki a LabelWriter Wireless nyomtatót.

3. Kiklikkeljen  a nyomtató melletti ikonra. Ekkor megjelenik a LabelWriter Wireless speciális párbeszédablak.

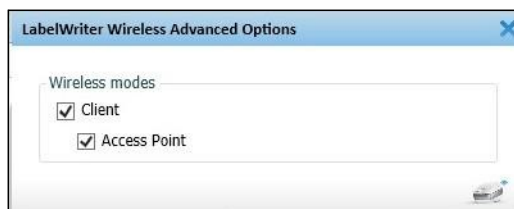


4. Válassza ki az Hozzáférési pontot és a X jelre klikkelve zárja be a párbeszédablakot.

A nyomtató ekkor hozzáférési pont módban van és vezeték nélkül elérhető az Ön számítógépéről.

A nyomtató elérhetőségi pontjának konfigurálása

1. Csatlakozzon a DYMOLWWxxxxxx elnevezésű vezeték nélküli hálózathoz. A nyomtató egyedi neve a nyomtató alján található. Azonban, az elnevezés megváltozhatott az alapbeállítás során. Ekkor az Ön számítógépe kilépett az Ön vezeték nélküli hálózataából és vezeték nélküli kapcsolatot létesített a nyomtatóval.
2. Web-böngészőjébe gépelje be a következő URL-t: <http://192.168.58.1> vagy a kezdeti beállításakor kapott URL-t. Ekkor böngészőjében megjelenik a belépési oldalt mutató Web Konfiguráció segédprogram.
3. Lépjen be a LabelWriter Web konfigurációs segédprogramba az alábbiak használatával:
 - Felhasználói név: admin
 - Jelszó: admin (vagy az az Ügyfél Jelszó, amit Ön megadott)
4. A  menüből, klikkeljen az IP konfiguráció > Elérhetőségi pont opcióra. Megjelenik az elérhetőségi pont oldal.

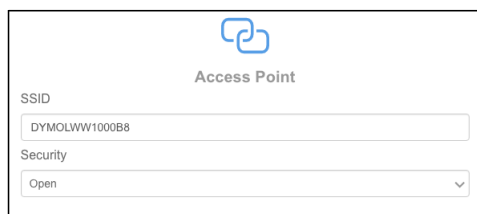

5. Válassza ki a biztonságos eljárást, írja be a hitelesítési részleteket, és klikkeljen a Mentés opcióra.

Ha a nyomtatóhoz hozzáférési pont üzemmódban van aktuálisan kapcsolódva, akkor megszűnik a csatlakoztatás.

 A nyomtató elérhetőségi pontjának konfigurálása nem kapcsolja be az elérhetőségi pontot. A hozzáférési pont üzemmód a DYMO Label szoftveren keresztül is bekapcsolható.

A nyomtató csatlakoztatása egy másik hálózathoz

Ha a nyomtatót egy új vezeték nélküli hálózatra helyezi át, akkor a nyomtatót ahhoz az új hálózathoz kell csatlakoztatnia. Ez többféle módon megtehető:

- A WPS gomb használatával. Ld. A nyomtató csatlakoztatása WPS használatával a 12. oldalon.

- A nyomtató visszaállítása a gyári alapbeállítási értékekre a nyomtató hátulján lévő RESET gomb lenyomásával, majd pedig a gyorsbeállításvarázsló használatával. Ld. A nyomtató csatlakoztatása a 12. oldalon leírt Gyorsbeállítás Varázsló használatával.
- A nyomtató hozzáférési pont módban történő csatlakoztatása az Ön számítógépéről és a Web konfigurációs segédprogram használata a nyomtatón. Ld. az alábbi utasításokat.



A nyomtató áthelyezéskor a nyomtatót az új hálózathoz kell csatlakoztatni. A nyomtató nem „emlékszik” azokra a hálózatokra, amelyekhez előzőleg csatlakoztatva volt.

A Web Konfiguráció alkalmazása egy új hálózatra történő kapcsolódáskor

- 1 Helyezze a nyomtatót egy másik helyre.
- 2 Ha még nem tette volna meg, kapcsolja be a nyomtató elérhetőségi pontját. Ld. A nyomtató elérhetőségi pontjának kezelése című részt a 17. oldalon.
- 3 Csatlakozzon a DYMOLWWxxxxxx elnevezésű (vagy a nyomtatónak az Ön által korábban megadott nevű) vezeték nélküli hálózathoz.
- 4 A keresőjéből nyissa meg a Web konfigurációs segédprogramot az alábbi cím begépelésével: `http://192.168.58.1`
 - Felhasználói név: admin
 - Jelszó: admin (vagy az az Ügyfél Jelszó, amit Ön megadott)

5 Válassza ki a Vezeték nélküli csatlakoztatás opciót a  menüből.

6 Válassza ki azt a hálózatot, amelyhez hozzá kívánja adni a nyomtatót, és klikkeljen a Kapcsolódás opcióra. A nyomtató most már elérhető az új hálózaton.

Beállítások megváltoztatása

A LabelWriter Web konfigurációs beállításai közül jó néhány megváltoztatható. Megváltoztathatja a jelszót, átnevezheti a nyomtatót, megváltoztathatja a nyelvet vagy a kapcsolat időtartamát (Session timeout).

A Jelszó megváltoztatása

Biztonsági okokból javasoljuk, hogy változtassa meg a LabelWriter Web konfigurációs segédprogram eléréséhez szükséges jelszót. A felhasználói nevet nem lehet megváltoztatni.

A jelszó megváltoztatása

- 1 Belépés a Web konfigurációs segédprogramba
Ld. A Web konfigurációs segédprogram elérése a 15. oldalon.
- 2 A  menüből, válassza ki a Jelszó opciót.
- 3 Adja meg az új jelszót és klikkeljen a Mentés opcióra.



Ha elfelejti jelszavát, akkor a nyomtatót a gyári alapbeállítási értékekre kell visszaállítani ahhoz, hogy használhassa a nyomtatóhoz mellékelt jelszót. Ld. A nyomtató visszaállítása a gyári alapbeállítási értékekre című részt a 27. oldalon.

A nyomtató átnevezése

Ha a hálózatra több nyomtató is telepítve van, előfordulhat, hogy valami olyasmire szeretné változtatni a nyomtató nevét, aminek több értelme van az Ön környezetét illetően.

A nyomtató neve 4 és 32 közti alfanumerikus karakter hosszú lehet (szóközök nélkül).

A nyomtató átnevezéséhez

- 1 Belépés a Web konfigurációs segédprogramba
Ld. A Web konfigurációs segédprogram elérése a 15. oldalon.
- 2 A  menüből, válassza ki a Nyomtató neve opciót.
- 3 Adjon meg egy új nevet a nyomtatóra és klikkeljen a Mentés opcióra.

A nyelv megváltoztatása

A Web Konfiguráció segédprogram alapértelmezés szerinti nyelve az angol. A nyelv megváltoztatása esetén, a következő belépésnél azt a nyelvet fogja megjegyezni.

A nyelv megváltoztatásához

- 1 Belépés a Web konfigurációs segédprogramba
Ld. A Web konfigurációs segédprogram elérése a 15. oldalon.
- 2 A  menüből, válassza ki a Továbbiak (More) > Nyelv opciót.
- 3 Válassza ki a kívánt nyelvet és klikkeljen a Mentés opcióra.

A kapcsolat időtartamának (session timeout) megváltoztatása

A Web konfigurációs segédprogram 15 perces inaktivitás után kilép és Önnek újra be kell lépnie. A segédprogram aktív időtartama megváltoztatható annak vége előtt, de az idő 10 percnél ne legyen rövidebb.

A kapcsolat időtartamának (session timeout) megváltoztatása

- 1 Belépés a Web konfigurációs segédprogramba
Ld. A Web konfigurációs segédprogram elérése a 15. oldalon.
- 2 A  menüből válassza ki a Továbbiak (More) > Időkorlát (Timeout) opciót.
- 3 Válassza ki és klikkeljen a Mentés opcióra.

A nyomtató gondozása

A LabelWriter nyomtatót úgy tervezték, hogy hosszú időn keresztül hibátlanul működjön, és csak igen csekély karbantartást igényeljen. A LabelWriter nyomtató akkor nyújtja a lehető legjobb teljesítményt, ha követi a **10. oldalon kezdődő Első lépések** című részben leírt üzembe helyezési utasításokat és az ebben a részben leírt tisztítási eljárásokat.

A LabelWriter nyomtató megfelelő működéséhez azt időről időre meg kell tisztítani. Időnként a nyomtató külső részét portalanítni kell, hogy ne kerüljön idegen anyag a nyomtató belsejébe. Emellett, jó ötlet, ha időszakosan némi belső karbantartást is végez, például megtisztítja a címke útját a LabelWriter tisztítókártyával (beszerezhető a www.dymo.com címen).

A LabelWriter nyomtató könnyen megtisztítható az alábbiak használatával:

- Pihementes ruha.
 - Hígított mosogatószer vagy hígított ablakmosó. Ha üvegtisztító szert használ, győződjön meg arról, hogy nem tartalmaz ammóniát.
 - Kis puha kefe, például fogkefe vagy gyermekeknek szánt puha ecset.
 - LabelWriter tisztítókártya a nyomtatófej tisztításához.
- Tisztítókártya vásárlásához látogasson el a www.dymo.com honlapra.

A nyomtató külsejének és a címketekerces rekeszének tisztítása

- 1 Vegye ki a címketekerceset.
- 2 Kapcsolja ki a nyomtatót és húzza ki a táphálózati kábelt.
- 3 Pihementes ruhával törölje le a nyomtató külső részét.
- 4 Távolítsa el a szennyeződést és a maszatokat a fent említett tisztítóoldatok egyikével.
- 5 Nyissa fel a felső fedelet.
- 6 Kis, puha kefével vagy vattapálcikával távolítsa el a papírport és más szétszóródó részecskéket a nyomtató belsejéből.
- 7 Dugja vissza a táphálózati kábelt és kapcsolja be a nyomtatót.
- 8 Ha van LabelWriter tisztítókártyája, kövesse annak csomagolására nyomtatott útmutatót. Ha nincs tisztítókártyája, akkor lépjen kapcsolatba a DYMO vevőszolgálatával a www.dymo.com címen.
- 9 Tegye vissza a címketekerceset és óvatosan zárja le a felső fedelet.

Ha segítségre van szükség

A LabelWriter nyomtató éveken át gondmentes nyomtatást fog biztosítani minimális karbantartás mellett. Azonban, ha mégis problémát észlelne, ez a fejezet javaslatokat tesz a nyomtató használata közben esetleg előforduló problémák megoldására. Ha nem tudja megszüntetni a problémát, itt azt is megtudhatja, hogyan fordulhat a DYMO Vevőszolgálatához.

Ez a rész leírja, hogyan veheti észre és szüntetheti meg a LabelWriter nyomtató használata közben esetleg felmerülő problémákat.

- Vezeték nélküli üzemmód jelzőlámpája
- Áramellátás állapotjelző lámpája
- Vezeték nélküli csatlakoztatással kapcsolatos problémák
- A nyomtatóval kapcsolatos problémák
- A nyomtató visszaállítása a gyári alapbeállítási értékekre
- Műszaki támogatás kérése



Vezeték nélküli üzemmód jelzőlámpája

LabelWriter Wireless nyomtatókon a vezeték nélküli állapotjelző lámpa a nyomtató aktuális állapotát mutatja:

Állapotjelző lámpa	Leírás
Ki (off)	Nincs vezeték nélküli hálózati kapcsolat vagy a nyomtató energiatakarékos üzemmódban van. Nem vonatkozik a Hozzáférési pont üzemmódra
Folyamatos fény	Vezeték nélküli hálózati kapcsolat. Nem vonatkozik a Hozzáférési pont üzemmódra
Lassú villogás	Kísérlet a vezeték nélküli hálózathoz való csatlakoztatásra
Halvány	Próbálkozás a WPS használatával történő csatlakoztatásra (két perc).
Gyors villogás	Hiba. Ld. a Vezeték nélküli csatlakoztatással kapcsolatos problémák című részt a 23. oldalon.



Áramellátás állapotjelző lámpája

Az áramellátás állapotjelző lámpa a nyomtató aktuális állapotát mutatja:

Állapotjelző lámpa	Leírás
Ki (off)	Az áramellátás ki van kapcsolva.
Folyamatos fény	A nyomtató be van kapcsolva és üzemkész.
Halvány	A nyomtató energiatakarékos üzemmódban van.
Gyors villogás	Hiba jelentkezett. Ez akkor jelentkezhet, ha nincsenek címkék vagy valami más hibaállapot fordult elő. Néhány lehetséges megoldás e fejezetben később található.

Vezeték nélküli csatlakoztatással kapcsolatos problémák

Az alábbiak megoldást szolgáltatnak a nyomtatónak a vezeték nélküli hálózatra történő csatlakoztatásakor felmerülő néhány általános kérdésre.

A csatlakozásra vonatkozó általános útmutatások

Sokszor előfordul, hogy a nyomtató csatlakoztatásakor felmerülő problémák nagyon könnyen megoldhatók. Ellenőrizze a következőket:

- Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva.
- Ellenőrizze, hogy a router be van-e kapcsolva és hogy működik-e a vezeték nélküli hálózat.
- Ellenőrizze, hogy a nyomtató ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz van-e csatlakoztatva, mint az Ön számítógépe vagy mobil eszköze.
- Indítsa el újra mobil eszközét.
- Ellenőrizze, hogy a nyomtató nem egy vendég vagy nyilvános hálózatra van-e kapcsolva, mivel az ilyen típusú hálózatokban további korlátozások lehetnek, amelyek gondokat okozhatnak.
- Helyezze a nyomtatót a vezeték nélküli routerhez közelebb. A nyomtató akkor dolgozik a legjobban, ha a nyomtató és a router között nincs semmilyen akadály. Minél közelebb van a nyomtató a routerhez, annál jobb.
- Ellenőrizze, hogy számítógépének tűzfala vagy biztonsági programjai ne blokkolják a nyomtató és a számítógép közötti kommunikációt.
- Ellenőrizze, hogy nem kapcsolódott-e valamilyen virtuális magánhálózathoz (VPN).

A Nyomtató nem jelenik meg a Vezeték nélküli Hálózataim listán.

- Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva.
- Ellenőrizze, hogy nem kapcsolódott-e valamilyen virtuális magánhálózathoz (VPN).
- Frissítse az elérhető hálózatok listáját számítógépén vagy mobil eszközén a WI-FI be- és kikapcsolásával.

A nyomtatóval nem lehet kapcsolódni a Web konfigurációs segédprogramhoz

A nyomtató más IP címet kapott. Ez egy normális jelenség a DHCP-csatlakozásoknál, amikor a nyomtatót egy időre kikapcsolják. A nyomtató IP címe a következő bekapcsoláskor újra kijelölésre kerül, és a nyomtató megjelenik a hálózaton.

A nyomtató aktuális IP címét meghatározhatja a router Weboldalainak DHCP-kliens listájának elérésével. További információkért ld. a routerhez adott dokumentációt.



Bizonyos környezetben a nyomtatót a `http://DYMOLWWxxxxxx.local` mDNS név használatával is lehet csatlakoztatni.

Hogyan lehet a nyomtatót egy másik vezeték nélküli hálózatra átvinni

Egy új hálózathoz történő csatlakoztatás legegyszerűbb módja, ha a nyomtatót visszaállítja a gyári alapértelmezés szerinti beállításokra (reset) és futtatja a Gyorsbeállítás-varázslót. Ilyenkor elveszik minden korábbi beállítás, így a nyelv, jelszó, a kapcsolat időtartama, és így tovább. Ld. A nyomtató visszaállítása a gyári alapbeállítási értékekre című részt a 27. oldalon.

Ha a nyomtatót a beállítások elvesztése nélkül egy másik hálózathoz kívánja csatlakoztatni, akkor követheti a 18. oldalon A nyomtató csatlakoztatása egy másik hálózathoz című részben megadott utasításokat.

A nyomtató azt mutatja, hogy nem csatlakozott a DYMO Connect applikációhoz

Egy bizonyos állásidő elteltével a nyomtató és a mobil eszköz közötti vezeték nélküli kapcsolat elveszhet. Ilyenkor újra kell csatlakoztatni a DYMO Connect-ből a LabelWriter Wireless nyomtatót.

Ha továbbra sem tudja csatlakoztatni a nyomtatót, ellenőrizze az alábbiakat:

- Ellenőrizze, hogy a megfelelő nyomtatót csatlakoztatta-e.
- Zárja le (kényszerített leállítás, Force Quit) a DYMO Connect applikációt és indítsa el újra.
- Kapcsolja be majd ki a „repülő üzemmódot”.
- Indítsa el újra a mobil eszközt.

A Nyomtató nem jelenik meg a DYMO kapcsolatok között

A LabelWriter Wireless nem jelenik meg a DYMO Connectben a nyomtató kiválasztása oldalon.

- Zárja le (kényszerített leállítás, Force Quit) a DYMO Connect applikációt és indítsa el újra.
- Indítsa el újra a mobil eszközt.
- Ellenőrizze, hogy ne legyen nyilvános (public) vagy vendég (guest) hálózaton.

Nem tudja csatlakoztatni vagy kiválasztani a nyomtatót a DYMO Label szoftverben

- Ellenőrizze, hogy a nyomtató és a számítógép ugyanazon a hálózaton legyen.
- Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva és nyomtatásra kész.
- A DYMO Label szoftverben a nyomtató hozzáadásához válassza ki a **Fájl > Hálózati nyomtató hozzáadása** opciót.

A nyomtatóval kapcsolatos problémák

Az alábbiak megoldásokat szolgáltatnak a címkenyomtató üzemeltetése során esetleg észlelt néhány általános problémára.

Az áramellátás állapotjelzője villog

Ha villog az áramellátás állapotjelzője, akkor az alábbiak egyike lehet a probléma:

Probléma	Megoldás
Nincs címke	A címketekerccsből kifogytak a címkék vagy nincs betéve címketekercs. Csak eredeti DYMO címkéket használjon.
Túlmelegedett a nyomtató feje	Kapcsolja ki a nyomtatót és 3-5 perc várakozás után kapcsolja be újra.
Rendszerhiba	Kapcsolja ki majd ismét be a nyomtatót. Ha a fenti javaslatok közül egyikkel sem sikerül orvosolni a problémát és a lámpa továbbra is villog, akkor lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.

Az elakadt címkék eltávolítása

A nyomtatóban elakadt címkék eltávolítása

- 1 Tépje le a nyomtatón már áthaladt összes címkét.
- 2 Nyomja előre a címkekioldó karját, és húzza ki az elakadt címkét a címkekimeneti részből.



A gyenge nyomtatási minőség korrekciója

A gyenge nyomtatási minőség oka többnyire az alábbiak valamelyike:

- Régi a címketekercs
- Címkéket nem a DYMO gyártotta.
- A címkéken tönkrement a hőbevonat
- Elpiszkolódott nyomtatófej

Először győződjön meg róla, hogy DYMO márkájú címkéket használ-e. Ne használja más gyártó címkéit, mert azokon a hőbevonat érzékenysége más, mint a DYMO márkájú címkéké. Emellett, más gyártók címkéi közötti perforációt gyakran nem érzékelik a LabelWriter nyomtatók.

Ha a nyomtatás halványra válik, a nyomtatott karaktereken kis fehér pöttyök jelennek meg vagy a nyomaton sötét és világos foltok vannak, akkor valószínűleg hibás címketekerccset használ. Próbálkozzon másik, új tekerccsel. Ha a másik tekercs helyesen nyomtat, a problémát az első tekercs okozta.

Az is lehet, hogy a LabelWriter nyomtatófejét meg kell tisztítani. A címke útvonalának LabelWriter tisztítókártyával történő tisztítására vonatkozó információkért ld. A nyomtató gondozása című részt a 21. oldalon.

A címkék adagolása helytelenül történik

Ha a címkék nem adagolódnak helyesen, ellenőrizze az alábbiakat:

- Győződjön meg róla, hogy a címkék helyesen vannak betöltve és hogy a címke széle párhuzamos a címkekimeneti rés bal szélével. Ld. a Címkék betöltése című részt a 10. oldalon.
- Győződjön meg róla, hogy DYMO márkájú címkéket használ-e. Más gyártók címkéi közötti perforációt gyakran nem érzékelik a DYMO nyomtatók. Ha a nyomtató nem érzékeli a perforációt, nem adagolja helyesen a címkéket. Más gyártók címkéinek használata miatt elveszhet a jótállás.

A nyomtató nem nyomtat vagy abbahagyja a nyomtatást

Ha a nyomtató használat közben nem nyomtat vagy abbahagyja a nyomtatást, az alábbi lépésekkel állapítsa meg a probléma okát.

- 1 Győződjön meg róla, hogy a nyomtató valóban kap-e tápfeszültséget, és hogy a tápkábel nincs-e lecsatlakoztatva.

Ha a nyomtató előlapján az állapotjelző lámpa nem ég, nézze meg, be van-e dugva a tápkábel és működik-e az elosztó.

A táphálózati aljzat vagy az elosztó helyes működésének ellenőrzéséhez dugaszoljon be valami más eszközt az aljzatba és az elosztóba.

Győződjön meg arról, hogy valóban a nyomtatóhoz szállított adaptert és kábelt használja-e. Régebbi LabelWriter adapterek nem feltétlenül kompatibilisek a LabelWriter Wireless nyomtatóval.

- 2 A bekapcsolt nyomtatón a ◀◀ címkedobás gombot megnyomva ellenőrizze, helyesen továbbítja-e a nyomtató a címkéket.

Ha a címkék elakadtak, az állapotjelző lámpa villog. Lásd Az elakadt címkék eltávolítás című részt a 25. oldalon.

- 3 Győződjön meg róla, hogy az USB kábel nem csúszott-e ki a nyomtató hátuljából vagy a számítógépből.

A Gyors útmutató telepítési utasításai alapján nézze meg, helyesen van-e csatlakoztatva a kábel.

- 4 (Windows) Ellenőrizze, helyesen van-e telepítve a LabelWriter nyomtató illesztője (driver).

A LabelWriter nyomtatóillesztője továbbítja a szoftvertől kapott adatokat a LabelWriter nyomtatóhoz. A DYMO Címke szoftver telepítésekor automatikusan települ az illesztő program. Előfordulhat azonban, hogy valaki véletlenül módosította vagy törölte az illesztő programot.

- a A Windows menüben válassza az Eszközök és Nyomtatók pontot.
- b Kattintson jobb gombbal a LabelWriter nyomtató ikonjára, majd válassza ki a Nyomtató Tulajdonságai pontot.
- c A Tulajdonságok párbeszédpanelben kattintson a Nyomtató beállítások pontra.
- d A Tulajdonságok párbeszédpanelen kattintson a Speciális pontra.

Megjelenik a Speciális párbeszédpanel. Ha a Speciális párbeszédpanel nem jelez hibát, a nyomtató illesztő programja helyesen van telepítve.

A nyomtató öntesztjének elvégzése (Self-Test)

Ha nem folyamatosak a karakterek vonalai, vagy ha más nyomtatási problémát észlel, futtassa a nyomtató öntesztjét. Az önteszt ellenőrzi a nyomtatófejt és a nyomtatómechanizmus összes elemének helyes működését.

Önteszt elvégzése

- 1 A címketekercset tartalmazó nyomtató előlapján nyomja le és 5–10 másodpercig tartsa lenyomva a ◀◀ címkedobás gombját.
A nyomtató elkezd függőleges vonalakat nyomtatni a nyomtató teljes szélességben. A tesztmintázat 19 mm-enként automatikusan megváltozik.
- 2 Az önellenőrzés elindulásakor engedje fel a lapdobás gombot.
- 3 Az önellenőrzés leállításához nyomja le és engedje fel a ◀◀ címkedobás gombot vagy a  bekapcsoló gombot.

Ha a fenti tételek ellenőrzése után is még lennének problémák, akkor lépjen kapcsolatba az Ügyfélszolgálattal. Ld. Műszaki támogatás kérése a 27. oldalon.

A nyomtató visszaállítása a gyári alapbeállítási értékekre

A LabelWriter Wireless nyomtató egy másik hálózatra történő áthelyezése könnyen kivitelezhető úgy, ha a nyomtatót visszaállítja a gyári alapbeállításokra. Az alaphelyzetbe állítás törli az Ön által a Web konfigurációs segédprogramba begépelt összes beállítást, így például a nyomtató elnevezését, jelszót, nyelvet és így tovább.

A nyomtató visszaállítása a gyári alapbeállítási értékekre

- 1 Ellenőrizze, hogy a készülék be van e kapcsolva.
Ha épp akkor nyomta meg az áramellátás (power) gombot, akkor várjon körülbelül 30 másodpercig a nyomtató teljes elindításához.
- 2 Egy hegyes, nem fémből készült eszközzel nyomja le a RESET gombot a nyomtató hátoldalán és tartsa legalább öt másodpercig benyomva.
- 3 Öt másodperc elteltével engedje fel a RESET gombot a nyomtató alaphelyzetbe állításának elindításához.



Körülbelül 30 másodperc múlva csatlakoztatni tudja a nyomtatót a vezeték nélküli hálózathoz. A nyomtató csatlakoztatása a vezeték nélküli hálózathoz című részben (12. oldal) leírtak szerint.

Műszaki támogatás kérése

Ha problémákat észlel a nyomtató üzembe helyezése vagy használata során, gondosan olvassa el ezt a felhasználói kézikönyvet, nehogy esetleg figyelmen kívül hagyjon valamit, ami le van írva a dokumentációban.

Ha nem sikerül a problémát megoldani a dokumentáció tanulmányozásával, kérhet a DYMO-tól további információt és segítséget.

A DYMO által üzemeltetett www.dymo.com honlapon megtalálhatók a LabelWriter nyomtatóra vonatkozó legfrissebb támogatási információk.

Elérhetőségeinket megtalálja a Támogatási információknál a honlapunkon: support.dymo.com.

A dokumentációval kapcsolatos visszajelzések

Folyamatosan azon vagyunk, hogy termékeinkhez a legjobb minőségű dokumentációt készíthessük, ezért örömmel vesszük visszajelzéseit.

Küldje el nekünk a használati útmutatónkkal kapcsolatos megjegyzéseit vagy javaslatait. Kérjük, a visszajelzésben adja meg a következő adatokat:

- Termék neve, modell száma és a használati útmutató oldalszáma
- Rövid leírás a pontatlan vagy nem egyértelmű utasításokról, azokról a területekről, amelyekről több információra lenne szükség, stb.

Más olyan témákban is örömmel vesszük visszajelzéseit, amelyekkel szeretné, ha foglalkoznánk a dokumentációban.

A következő címre küldhet email üzenetet:
dymo.docfeedback@newellco.com

Kérjük, ne felejtse el, hogy ez az email cím csak a dokumentációra vonatkozó visszajelzések fogadására szolgál. Ha műszaki jellegű kérdése van, lépjen kapcsolatba az Ügyfélszolgálattal a support.dymo.com címen.

Műszaki és Környezeti Információk

Ez a fejezet a LabelWriter Wireless nyomtató műszaki és tanúsítási adatait tartalmazza.

Műszaki leírás

	LabelWriter Wireless
Nyomtatási eljárás	Közvetlen hőnyomtatás
Nyomtatás felbontása	300 dpi (normális) 600 x 300 dpi (grafika)
Nyomtatási sebesség (címke/perc, cím (address) címkére szöveges üzemmódban)	Maximum 71, négy soros címet tartalmazó címke/perc (a WIFI-n történő nyomtatás befolyásolhatja a percenként nyomtatott címkék számát)
Maximális nyomtatási szélesség	56 mm
Maximális média szélesség	62 mm
USB illesztő felület	USB 2.0 Full speed Printer Class Device
USB csatlakozó típusa	USB 2.0 Micro – B típus
Vezeték nélküli illesztő felület	Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n) 2,4 GHz + 5 GHz frekvenciasávok / Maximális rádió-frekvencia teljesítmény az EU-ban: 2400–2483.5 MHz / 10 dBm-nél alacsonyabb; 5150–5350 MHz és 5470–5725 MHz / 15 dBm-nél alacsonyabb
Méretek (SZ/MA/MÉ)	127 mm x 124 mm x 202 mm
Súly	0,66 kg (csak a nyomtató és az orsó)
Energiaellátás	24 VDC 2,5 A
Hálózati adapter	DYS602-240250W adapter a Dongguan Dongsong Electronic Co., Ltd. társaságtól
Névleges terhelhetőség	1000 szállítványozási címke/óra
Szakhatósági jóváhagyások	CE, FCC, IC, CB, GS és RCM
Garancia	Kétéves, korlátozott

Vezeték nélküli rendszer műszaki leírása

Állomás üzemmód

Hálózati szabvány 802.11a/b/g/n

Támogatott sávok 2,4 GHz; 5 GHz

Csatorna sávszélessége 20 MHz

Hozzáférési pont üzemmód

Hálózati szabvány 802.11a/b/g/n

Támogatott sávok 2,4 GHz;

Csatorna sávszélessége 20 MHz

Az eszköz tanúsítványai

A tesztek alapján az eszköz teljesíti az alábbi követelményeket:

CB tanúsítvány

GS tanúsítvány

CE Jelzés

Az FCC 15. fejezete

ICES-003, RSS-210 és RSS-Gen

RCM

2011/65/EU RoHS irányelv

A készülék nem vizuális képernyős munkahelyek látóterében való használatra van szánva. Vizuális képernyős munkahelyeken a kellemetlen tükröződések elkerülése érdekében a berendezés ne legyen a közvetlen látótérben.

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Radio Equipment

Product: Label maker
Type: LabelWriter Wireless

Manufacturer

Name: NWL Belgium Services b.v.b.a.
Address: Industriepark-Noord 30, 9100 Sint-Niklaas, Belgium
Country: Belgium

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer:

Object of the declaration:



The object of the declaration described above is in conformity with the following relevant Union harmonisation legislation(s):

Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU

Product Name: Label maker
Model No.: LabelWriter Wireless
Adapter Model No.: DYS602-240250W

Conformity to the essential requirements of the legislation(s) have been demonstrated by using the following standards:


Health and Safety (Art. 3(1)(a)): EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + A2: 2013
EN 62311: 2008
EMC (Art. 3(1)(b)): EN 55032:2015, EN 55024: 2010+A1: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013
Draft EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03), Draft EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03)
Spectrum (Art. 3(2)): EN 300 328 V2.1.1 (2016-11), EN 301 893 V2.1.1 (Clause 4.2.8 Receiver Blocking only), EN 301 893 V1.8.1 (2015-03)

Specific Requirements (art. 3.3 a-i)
Standards for other legislations

The notified body TUV Rheinland LGA Products GmbH, Nürnberg., 0197 performed an EU-type examination and issued the EU-type examination certificate: RT 60122127 0001.

The following accessories and components, including software, allow the object of the declaration described above to operate as intended and in conformity with this EU declaration of conformity:

Accessory Name	Manufacturer	Brand	Model Name
Adapter	Dongguan Dongsong Electronic Co., Ltd.	DYS	DYS602-240250W

USB cable	Jia Tai Chen Electronics Co., Ltd		JTC-USB CABLE-001
Signed for and on behalf of: NWL Belgium Services b.v.b.a. Place and date of issue: Sint-Niklaas, Belgium, 07-27-2017 Signature:  Name, function: Benny Suy, Sr. Regulatory & Compliance Manager			